

Grabo Conducto S

vezetőképes tekerceses PVC padló fektetése és tisztítása

Kedves Vásárlónk!

Köszönjük, hogy a termékünket választotta. Kérjük, tartsa be a tájékoztatónkban foglaltakat a termék kezelésével, beépítésével tisztításával és karbantartásával kapcsolatban.

Termék: Grabo Conducto S vezetőképes tekerceses PVC padló

Legfontosabb összetevői: PVC, nem falát típusú lágyító, speciális adalék, pigmentek, stabilizátorok, ásványi töltőanyag

Tárolás, mozgatás, beépítés előtti instrukciók

Zárt száraz térben, 10-30 °C között, állítva vagy polcra fektetve egy sorban, a beépítésig bontatlan csomagolásban tároljuk. A tekerceseket nem szabad egymásra helyezni. A tekercesek mozgatásához használjon targoncát. Kézi mozgatáshoz minimum 2 fő a javasolt. A hegesztőzsinórt, a ragasztót és a részszalagot is eredeti csomagolásában, a padlóval azonos körülmények között tároljuk. Hosszú tárolási idő után (több, mint 1 év) a fektetés előtt ragasztási próba végzése javasolt.

Csak azonos gyártási számú padló tekerceseket szabad egy helyiségen belül lerakni.


Lefektetés előtt szemrevételezéssel ellenőrizzük a padló felületét. A gyártó nem vállal felelősséget semmiféle utólagos munka vagy egyéb költséggel kapcsolatban, ami a termék felületi hibájából adódik.

Aljzat, földelés, ragasztó, burkolás

Az aljzatnak, simának, tisztának, tartósan száraznak, repedéstől, valamint tapadást gátló anyagoktól mentesnek, megfelelő nyomó- és húzószilárdságúnak kell lennie. A felületi egyenetlenségeket aljzatkiegyenlítővel kell kiegyenlíteni.

Az aljzatbeton nedvességtartalma maximum 2,0 CM % lehet. A padlóburkolatot egy nappal a fektetés előtt a helyszínen legalább + 18 °C hőmérsékleten kiterítve pihentetni kell. Méretre vágás után a padlót vizes bázisú vezetőképes ragasztóval kell leragasztani.

Földelés kialakítása: A földelés kialakításához öntapadó részszalagot kell alkalmazni. A részszalagnak az összes padlótekerces alatt keresztirányban kell futni. Bármelyik padló pont távolsága a folyamatos részszalagtól nem lehet 10 méternél nagyobb. Ha a helyiség hossza kisebb 10m, a tekercesek alatt 1 részszalagot tegyünk keresztirányban. (1.ábra) Ha a helyiség hossza 10-20m, az egy részszalagot középre fektessük. (2.ábra) Ha a helyiség hossza 20-30m, két részszalagot fektessünk úgy, hogy bármelyik padló pont távolsága a folyamatos részszalagtól ne legyen 10 méternél nagyobb. (3.ábra) A tekercesvégek találkozásánál a két tekerces között keresztben 1 méter hosszú részszalagot kell elhelyezni. (4.ábra) A földelés kialakításának tervezését és üzembe helyezését szakemberrel végeztessük!

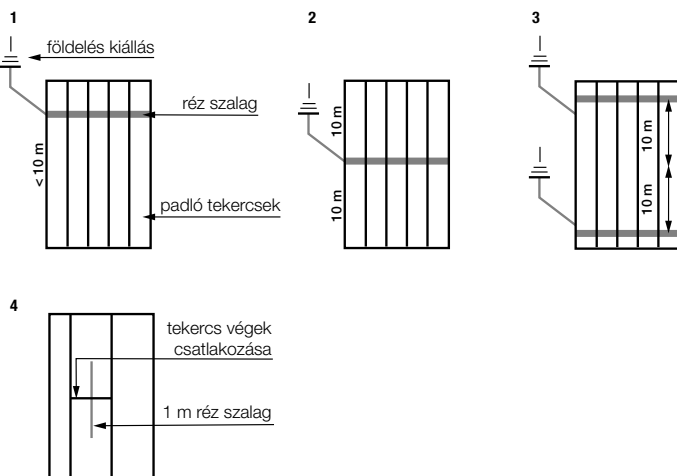

Javasolt ragasztók:

Mapei UltraBond Eco V4 vezetőképes, U-ZIN KE 2000 SL vezetőképes, Henkel Ceresit K 112 vezetőképes és Murexin EL vezetőképes ragasztó.

A ragasztási eljárás során tartsa be a ragasztó gyártó utasításait!

A leragasztott padló illesztéseit a PVC padlóknál általában alkalmazott forró levegős eljárással kell lehegeszteni a GraboWeld hegesztő zsinór alkalmazásával, javasolt hőfok 250-300 °C. A hegesztést a ragasztás után 24 óra múlva lehet megkezdeni.

Tisztítás, karbantartás

A padlóburkolat tartóssága, teljesítmőképessége és felületi képe a rendszeres tisztítástól és karbantartástól függ. Burkolást követően alaptisztítást, majd ezt követően napi rendszeres takarítást kell végezni. Kórházi alkalmazásoknál a tisztító folyadékban alkoholos és hidrogén-peroxidos fertőtlenítőszer ill. nátrium-hypoklorit (HYPO) alkalmazása a javasolt. Ne alkalmazzon jódtartalmú fertőtlenítőszeret! Fényezés, viasz és egyéb felületkezelő szer használata szigorúan tilos!

Első tisztítás installálás után és időszakos tisztítás

Várjunk 2 napot a munka befejezése után a nedves tisztítás megkezdéséig. Söpörjük fel a padlót egy puha seprűvel. Ha a padló erősen szennyezett, gépi takarításnál forgó tárcsás súrológépet vagy súroló- szárító géppel takarítsunk és piros padet alkalmazzunk, a tisztítószer semleges vagy alkoholos kémhatású legyen. Kézi takarításnál mikro szálás moppal, kétvödörös módszerrel takarítsunk. Mindig öblítsük át a felületet tiszta vízzel, távolítsuk el alaposan a takarítószer nyomokat.

Napi tisztítás

Söpörjük fel a padlót egy puha seprűvel. Ha a padló erősen szennyezett, forgó tárcsás súroló illetve súroló szárító géppel takarítsunk és fehér padet alkalmazzunk, a tisztítószer semleges vagy alkoholos kémhatású legyen. Kézi takarításnál mikro szálás moppal, kétvödörös módszerrel takarítsunk. Mindig öblítsük át a felületet tiszta vízzel, távolítsuk el alaposan a takarítószer nyomokat.

Javasolt tisztítószer:

a. dr.Schutz / ESD Floor Cleaner

Első és időszakos tisztításnál hígítás: 1:10

Napi tisztításnál hígítás: 1:200 mop esetben,

és 1:400 gépi takarításnál

b. ACL Staticide Inc/ ACL Staticide 4010

Első és időszakos tisztításnál hígítás: 1:4

Napi tisztításnál hígítás: 1:128

Részletes információk kaphatók az alábbi honlapon: www.aclstaticide.com,

Bevonatolás

Amennyiben az intenzív hosszú idejű használat után a padló felületén fényesség különbség lép fel, tehát a vezetőképes lakk elkezd lekopni, a padló felületét speciális vezetőképes bevonatolással kell ellátni.

Bevonatószer: ESD Medicoat gyártó: dr.Schutz

Az ESD Medicoat áll egy ESD alapozó és egy ESD fedő rétegből, melyet kizárólag a dr.Schutz honlapon lévő részletes instrukciók szerint kell a padló felületére felhordani.

Részletes információk kaphatók a <http://www.dr-schutz.com> honlapon.